



Kostrá "HMYZÍHO HOTELU" - stavebnice

PRÁCE = ZÁBAVA!


Sestavení kostry hotelu Vám zabere asi hodinu, napodruhé už byste to zvládli mnohem rychleji. Budete k tomu ale potřebovat pomocníka - máte-li nějakého malého, je to pro něj jedinečná příležitost vidět dospělého při práci, něco opravdového společně vytvořit a získat trochu praktické zručnosti!

K sestavení potřebujete pouze rovnou plochu, na které můžete zatluokat hřebíky, kladívko, kleště (pouze na vytažení ohnutého hřebíku) a trochu šikovnosti či odvahy...



SEZNAM DÍLŮ:

hřebíky 50mm/25ks

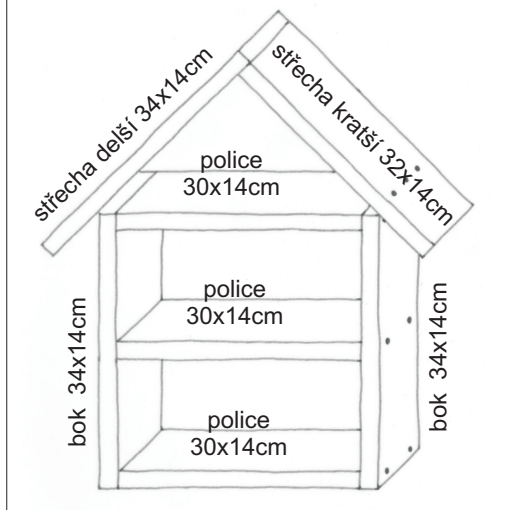


Pár praktických rad (nejen) pro začátečníky:

- Každému hřebíku před zatlučením otupte špičku poklepaním kladívkem.
- Hřebíky netlučte blíže, než 3cm od konce prkna, aby se nerozštíplо.
- Netlučte hřebíky do suků a prasklin ve dřevě.

POSTUP:


Střechy a boky se montují hoblovanou (hladkou) stranou ven, police hladkou stranou nahoru. Čisté (řezané) hrany prken směřujte všechny dopředu.

1.

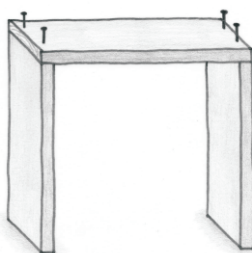


Spolu s pomocníkem postavte na kratší hranu dvě police a na ně srovnejte bok. Bok má hoblovanou plochu nahoře, police obě stejným směrem. Čisté (řezané) hrany všech tří dílů jsou na stejné straně. Opatrně stlučte.

2.

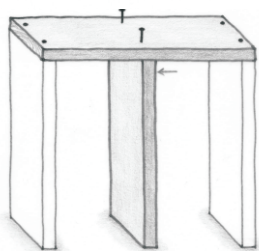


3.

Stlučený základ hotýlku použijeme jako pomůcku pro smontování střechy: Položte oba díly střechy dle obrázku (hladkou stranou ven, čisté hrany na stejnou stranu) a opatrně stlučte.

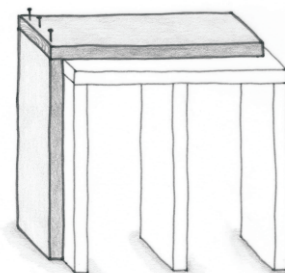


Mezi přitlučené police postavte třetí (hoblovaná plocha a čistá hrana míří shodně s předchozími) - rozměřte na obou hranách stejnou vzdálenost, kde chcete polici umístit. Opatrně přitlučte - kontrolujte správnou pozici police.

4.

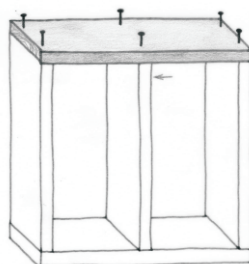

Střechu odložte stranou a smontovanou sestavu položte na bok. Druhý bok přitlučte (hladkou stranou nahoru) nejprve na okrajích. Před přitlučením prostřední police zkontrolujte její polohu měřením.

5.

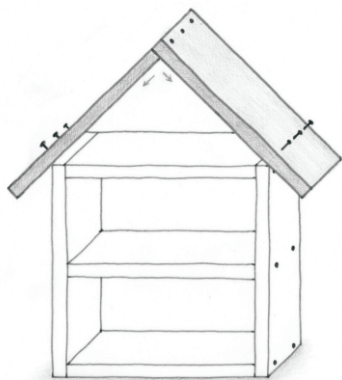

Hotovou sestavu postavte hladkou stranou polic nahoru a čistými hranami k sobě.

Od špičky střechy zevnitř naměřte na obě křídla 17cm a pravítkem vyznačte čáru přes celou šířku prkna.

Střechu usadte čistými hranami k sobě přesně na rysky a opatrně přitlučte. (Doporučujeme předtlouci hřebíky do střechy ve stejné poloze jako na obr.3.)

Vyrobili jste úspěšně kostru HMYZÍHO HOTELU.

Čím ji vyplnit, kam nejlépe umístit a jak pozorovat zajímavé hmyzí návštěvníky se dozvíte na druhé straně tohoto návodu.

Pokud nechcete hotel postavit, ale pověsit na stěnu, vyvrtejte na zadní hraně horní police zespodu 1 či 2 otvory, za které ji zavěsíte na pevné háčky nebo drátky. Zaplněný hotel bude těžký a při pádu by mohl poranit.

V Ekocentru Zahrada seženete též:
Lupy, pinzety, kompostéry, budky, krmítka...



Aktuální nabídku najdete na

www.MB-eko.cz/zahrada